


Stockage

Stocker les habillages dans un abri sec et ventilé, à l'abri de la lumière directe, des intempéries, des coups et projections liées au chantier. Sans contact direct avec le sol.


Matériel à prévoir pour la pose :

- cales d'épaisseur
- joint élastomère (silicone)
- maillet non marquant

Pose

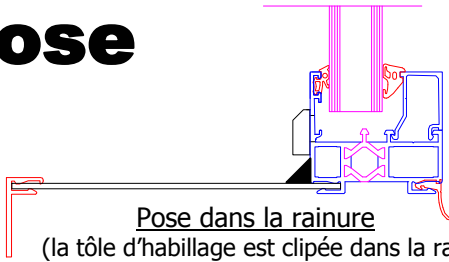

Pose dans la rainure
(la tôle d'habillage est clipée dans la rainure du châssis)

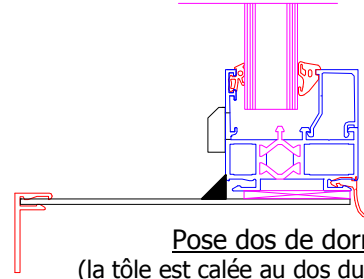

Pose dos de dormant
(la tôle est calée au dos du dormant)

- Pré-positionner la tôle dans la rainure ou au dos de dormant en alignant l'évacuation d'eau de l'habillage avec celle du châssis.
- Identifier les calages éventuels à réaliser pour le parfait maintien de la tôle (notamment dans le cas d'une pose dos de dormant).
- Vérifier le jeu entre les deux extrémités de la tôle. Celui-ci doit être entre 3 et 20 mm et peut être différent entre le côté châssis et le côté extérieur d'habillage.
- Ressortir l'ensemble.
- Garnir de joint élastomère les 2 gorges du « H » de jonction (et la rainure du châssis si pose dans la rainure).
- Insérer le « H » de jonction entre les deux extrémités de la tôle sans enfoncer la tôle dans les gorges du « H ».
- Positionner définitivement la tôle dans la rainure ou au dos de dormant toujours en alignant l'évacuation d'eau de l'habillage avec celle du châssis.

Nota: Dans le cas d'une pose dans la rainure, il est complètement la tôle (Attention à ne pas marquer!) extrémité de la tôle pour faciliter le clipage.

ormalque vous ayez besoin d'un maillet pour cliper. Il est conseillé de commencer l'opération par une

- Centrer le « H » de jonction entre les extrémités de la tôle.
- Retirer l'excédent de joint élastomère et lisser le joint.
- Assurer la finition par un joint élastomère entre habillage et châssis puis entre retour d'habillage et maçonnerie.

Trucs et astuces

- Pour faciliter la pose, vous pouvez coller le dos de l'habillage à la maçonnerie avec du joint élastomère.

Finition et Entretien

- Nettoyer à l'eau claire ou légèrement savonneuse si les habillages sont gras avec une éponge douce.

Ne jamais :

- Utiliser de diluant, ni d'acétone.
- Utiliser de produits abrasifs (poudre ou tampon grattant même synthétique).



Si le jeu entre chaque extrémité de la tôle est supérieur à 20 mm ou inférieur à 3 mm dans une pose dos de dormant, revoir le calage, il y a certainement une déformation due à la pose.