


<b>TELLIERSARL</b>	<b>FICHE TECHNIQUE</b>	SceProduction	
	Contrôle d'un coulis sur chantier		1

Les menuiseries issues de notre production sont soumises à des contrôles drastiques de la qualité aux différentes étapes de la fabrication et avant expédition au client. Cependant, lors de la pose, certains clients rencontrent parfois des difficultés de réglage. Ces obstacles sont fréquemment liés au réglage des ouvrants (cf. fiche technique correspondante).

Si malgré le suivi scrupuleux de techniques de réglage les difficultés subsistent, alors certaines vérifications s'imposent. La présente fiche est destinée à aider le menuisier-poseur à procéder à ces mesures.

*Nota: La menuiserie est vue de l'intérieur.*

	Mesure à effectuer sur le dormant	Valeur
1	<b>Différence de niveau du seuil ou de l'appui:</b> Al'aide d'un niveau à fioles (le niveau à bulle étant au moins adapté pour cette tâche), mesurer l'écart entre le côté gauche et droit de la menuiserie.	
2	<b>Différence de niveau travers haute:</b> Même mesure que la ligne précédente mais pour la travers haute.	
3	<b>Aplomb côté gauche:</b> Al'aide d'un fil à plomb, mesurer la différence entre le haut et le bas du montant gauche.	
4	<b>Aplomb côté droit:</b> Idem que la ligne précédente mais pour le montant droit.	
5	<b>Diagonale HG/BD:</b> Mesurer la diagonale entre le haut à gauche et le bas à droite du dormant.	
6	<b>Diagonale BG/HD:</b> Mesurer la diagonale entre le bas à gauche et le haut à droite du dormant.	
7	<b>Largeur en bas:</b> Al'aide d'une pique, mesurer la longueur intérieure du dormant au niveau de la travers basse.	
8	<b>Largeur en haut:</b> Al'aide d'une pique, mesurer la longueur intérieure du dormant au niveau de la travers haute.	
9	<b>Largeur au milieu:</b> Al'aide d'une pique, mesurer la longueur intérieure du dormant au niveau du milieu du châssis.	
10	<b>Hauteur à gauche:</b> Al'aide d'une pique, mesurer la hauteur intérieure du dormant au niveau du montant gauche.	
11	<b>Hauteur à droite:</b> Al'aide d'une pique, mesurer la hauteur intérieure du dormant au niveau du montant droit.	
12	<b>Hauteur au centre:</b> Al'aide d'une pique, mesurer la hauteur intérieure du dormant au niveau du milieu du châssis.	

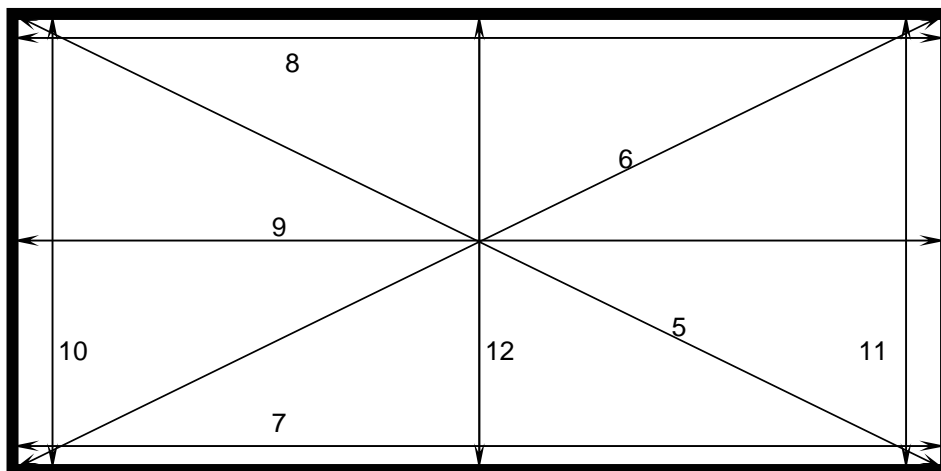

**Transmettez nous vos mesures par fax (02.41.30.35.30), nous vous aiderons à résoudre vos difficultés.**